

Guide d'installation du

Kit de capture

mimio®



**Pour Windows 98SE/Me/2000/XP et Vista
et Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur**

Utilisez ce guide pour installer et utiliser rapidement votre mimio pour
la capture d'encre numérique.

Contenu du coffret



Stylets mimio (x4) : stylets mimio contenant des marqueurs standard secs et effaçables Expo® utilisés pour enregistrer numériquement des notes et des dessins.



Gomme mimio : gomme en taille étroite ou large utilisée pour supprimer numériquement l'encre enregistrée lorsque vous effacez le tableau blanc.



Marqueurs Expo (x4) : marqueurs secs et effaçables Expo en noir, rouge, vert et bleu qui s'utilisent avec les stylets mimio.



Couvercles de couleur (x8) : couvercles de couleur pour les stylets mimio déclinés en noir, rouge, vert, bleu, orange, jaune, marron et violet.



Capuchons de stylet (x4) : capuchons évitant aux marqueurs secs et effaçables Expo de se dessécher lorsqu'ils sont utilisés avec un stylet mimio.



Porte-stylets : s'attache facilement à n'importe quel tableau blanc et peut contenir jusqu'à quatre stylets mimio lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Porte-gomme : s'attache facilement à n'importe quel tableau blanc et peut stocker la gomme lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Piles de type N-cell (x4) : piles incluses pour les stylets mimio.



Pile AAA : pile incluse pour la Gomme mimio.

Configuration requise



Matériel mimio

(compatible avec tous les éléments de la liste)

- **mimio Interactive**
- **mimio Capture**
- **mimio Xi**
- **mimio Board**



Logiciel mimio

(compatible avec tous les éléments de la liste)

- **(Windows) mimio Studio 5.1 ou version ultérieure**
- **(Mac) mimio Studio 5.2 ou version ultérieure**


Installation

1



Insérez la pile de type N-cell dans le stylet.

2

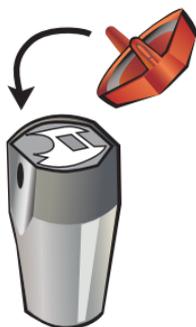

Placez le couvercle de couleur approprié sur le stylet en accrochant les ergots. Alignez le couvercle de couleur de façon à ce que le ressort soit en contact avec la pile.

3



Retirez l'extrémité du stylet en la faisant tourner et en la tirant légèrement.


Installation (suite)

4



Insérez le marqueur sec et effaçable Expo dans le stylet correspondant au couvercle de couleur.

5

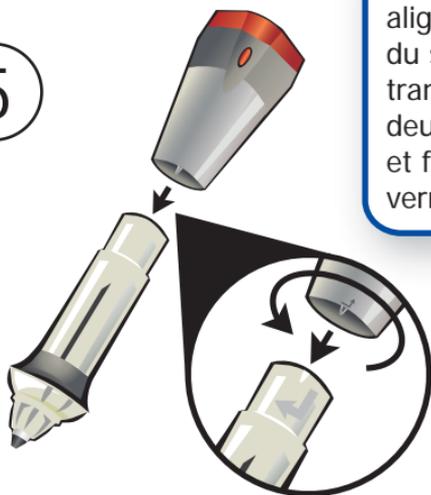


Réassemblez le stylet en alignant la flèche sur l'extrémité du stylet avec celle sur le tube transparent, puis pressez les deux parties l'une contre l'autre et faites-les tourner pour les verrouiller.

Répétez les étapes 1 à 5 pour les trois autres stylets.

Installation (suite)

6

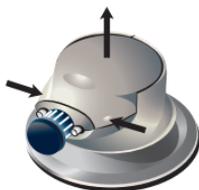


Retirez le couvercle en appuyant légèrement sur les côtés de la gomme tout en soulevant le couvercle.

7



Insérez la pile AAA et réassemblez le couvercle sur la gomme.

8

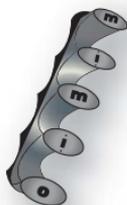

Retirez l'opercule des bandes adhésives sur l'arrière du porte-stylets et positionnez ce dernier à la verticale sur la surface du tableau blanc.

9



Placez les stylets mimio horizontalement dans le porte-stylets pour les ranger lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Installation (suite)

Ouvrez l'application Bloc-notes mimio pour synchroniser la taille de la surface du Bloc-notes avec les dimensions physiques du tableau blanc.

10

Ajustez la taille de la surface dans le menu Outils > Paramètres de l'application Bloc-notes mimio.



Interface utilisateur Windows®


OU



Interface utilisateur Mac®


11

Cliquez sur l'icône Périphériques sur le côté gauche de la boîte de dialogue Paramètres de mimio Studio. Cliquez sur Redimensionnement auto, puis touchez avec un stylet la cible dans le coin inférieur droit du tableau blanc.

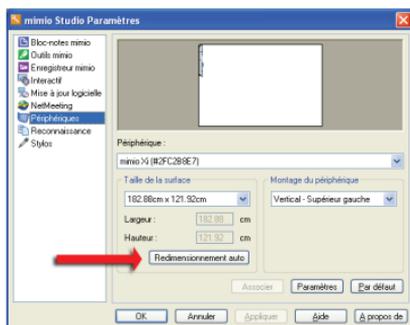

Interface utilisateur Windows

OU

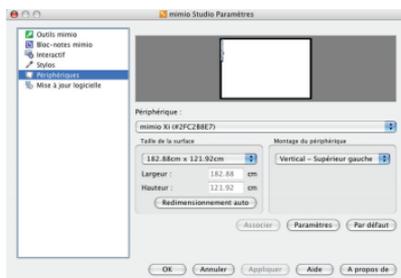


Interface utilisateur Mac

12

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Enregistrement de l'encre numérique

Le Bloc-notes mimio enregistre automatiquement l'encre numérique lorsqu'un stylet est utilisé sur le tableau blanc.

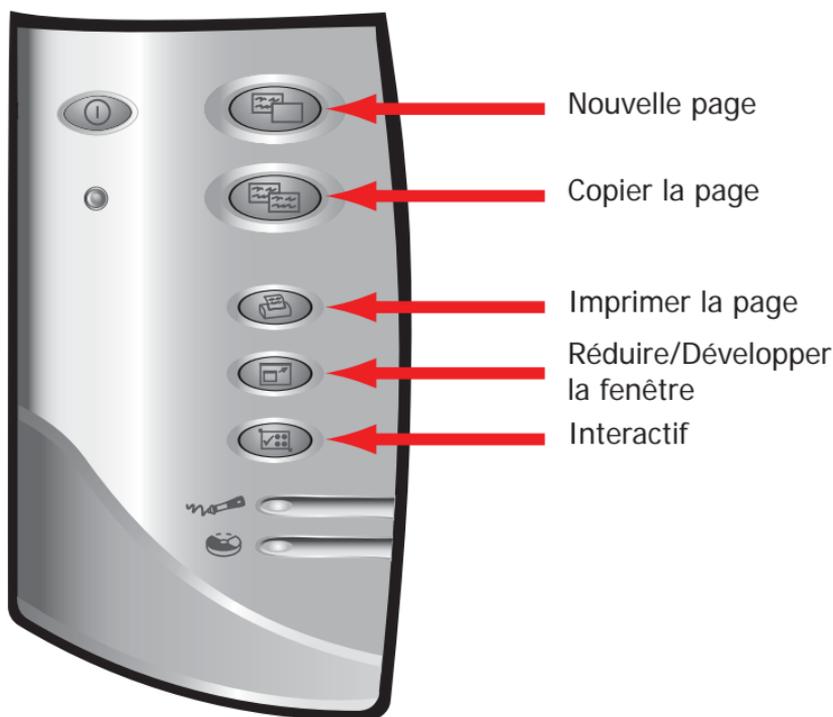

- Appuyez sur le bouton Nouvelle page pour insérer une nouvelle page.
- Appuyez sur le bouton Copier la page pour insérer une copie de la page actuelle.
- Appuyez sur le bouton Imprimer la page pour imprimer la page actuelle.
- Appuyez sur le bouton Réduire/Développer la fenêtre pour modifier l'état du Bloc-notes mimio.

Assistance technique

Tous les produits mimio comprennent une assistance technique gratuite par téléphone ou par courrier électronique.

E-mail : techsupport@mimio.com (Etats-Unis et Canada) ou
techsupport.europe@mimio.com (Europe)

Téléphone : 1-877-846-3721 (Etats-Unis et Canada) ou
+44 870 458 3366 (Europe)

Site Web : <http://www.mimio.com/support>

Pour toute demande d'assistance, veuillez préciser les informations suivantes :

- Référence du modèle mimio (située sur l'étiquette du numéro de série mimio)
- Numéro de la version du logiciel mimio
- Système d'exploitation installé sur l'ordinateur
- Marque et modèle de l'ordinateur
- Description du problème

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'équipement ne doit pas provoquer d'interférences néfastes ;
- (2) l'équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification de l'équipement non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler votre droit d'utilisation de cet équipement. Contact : Sanford Corporation, 150 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 02140, Etats-Unis. Assistance technique : 877-846-3721.



Déclaration de conformité

Nom du fabricant : Sanford Corporation
Adresse du fabricant : 150 Cambridge Park Drive
Cambridge, MA 02140
Etats-Unis

Déclare que le produit : Nom du produit : mimio Xi
Référence du modèle : DMA-02

est conforme aux normes suivantes :

Sécurité : EN 60950:1992 +A1:1993 +A2:1993 +A3:1995 +A4:1997 +A11:1997, EN 60825-1:1994
EMC: EN 61000-6-3:2001, EN 55022:1998, Class B (CISPR-22),
Immunité : EN 61000-6-1:2001, EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2002,
EN 301 489-01 V1.4.1, EN 301 489-03 V1.4.1 avec :
EN 61000-4-2:1995 + A1:1998, EN 61000-4-3:1995 + A1:1998, EN 61000-4-4:1995,
EN 61000-4-5:1995, EN 61000-4-6:1996, EN 61000-4-11:1994

Le produit est en conformité avec les conditions établies dans la directive générale sur la sécurité des produits (92/59/EEC), la directive basse tension (73/23/EEC), la directive EMC (89/336/EEC), la directive Machines (89/392/EEC), la directive sur la fiabilité des produits (85/374/EEC) et son amendement (1999/44/EC).

Sanford Brands - mimio

25 First Street - Suite 301
Cambridge, MA 02141
Etats-Unis

Numéro gratuit aux Etats-Unis :
(877) my-mimio (696-4646)
Téléphone principal : (617) 902-2040
Télécopie : (617) 902-2041
E-mail: productinfo@mimio.com

Parker Pen Company - mimio

7 Berkshire Business Centre
Berkshire Drive
Thatcham, Berkshire
RG19 4EW
Royaume-Uni

Téléphone : +44 870 458 3344
Fax : +44 870 458 3355
Assistance : +44 870 458 3366
E-mail: eurosales@mimio.com

© 2007 Sanford LP. Tous droits réservés. mimio est une marque déposée et mimio Xi est une marque de Sanford LP.

Windows est une marque déposée de Microsoft, Inc. Tous droits réservés.